

RICC Radiostyrning

Med radiostyrningen kan du köra din bakgavellyft trådlöst.

- Lyfta upp plattformen.
- Sänka ner plattformen.
- Vippa upp respektive ner 10° från horisontalplanet.

OBS. Du kan EJ öppna eller stänga din bakgavellyft med din sändarenhet pga säkerhetsrisk. Öppning och stängning sker med fasta manöverdon.



Knapp 1. Lyft funktion.



Knapp 3. Sänk funktion.



Knapp 2 + 1. Håll in knapp 2 och tryck samtidigt på knapp 1 för att vippa upp plattformen.




Knapp 2 + 3. Håll in knapp 2 och tryck samtidigt på knapp 3 för att vippa ner plattformen.

Programmering Tele Radio

Radera inlärda sändare:

Tryck en gång på funktionsknappen, tryck sedan ner inlärningsknappen och håll den intryckt.

Alla reläljusdioder lyser nu rött för att sedan slockna. Släpp knappen och alla gamla inkodade sändare skall nu vara raderade.

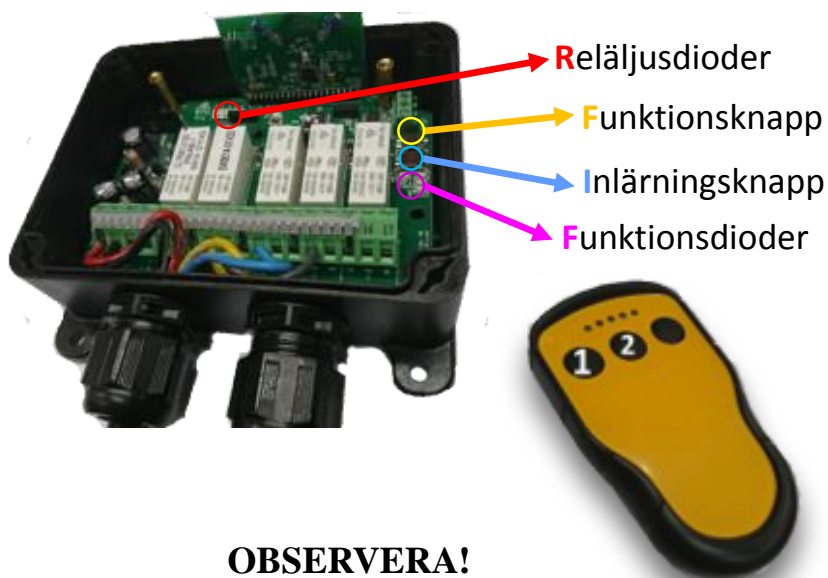

OBSERVERA!

Innan inkodning startas så skall kablarna som går till S1, S3 och S7 från mottagaren kopplas bort från kretskortet på hydraulikenheten.

Inlärning av ny sändare:

Tryck en gång på funktionsknappen, tryck sedan en gång på inlärningsknappen, nu skall reläljusdioderna lysa rött. Slå på sändarens on/off knapp på baksidan. Tryck in knapp *ett* och *två* på sändaren och håll dem intryckta, relädiöden blinkar tre gånger. Släpp knapparna på sändaren, nu skall mottagaren och sändaren vara sammankopplade. Montera tillbaka kablarna på kretskortet. Kontrollera nu att funktionerna fungerar som de ska.

Inkoppling mottagarenhet

Mottagaren kopplas in enligt följande på styrsystemet.

- S1. Lyftfunktion (gul)
- S3. Sänkfunktion (grå)
- S4. Ström (+) (röd)
- S7. Vipp (blå)
- W. Jord (svart)

